

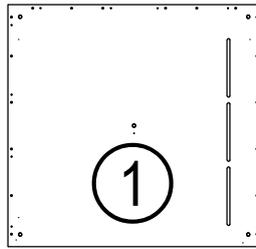


Assembly instruction : MO\_TBSS1


Bitte zu zweit montieren!

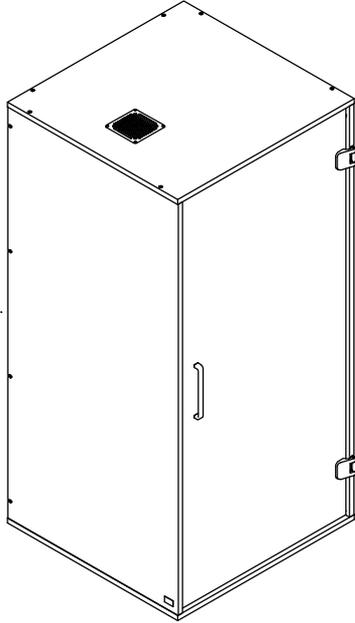


Boden-1

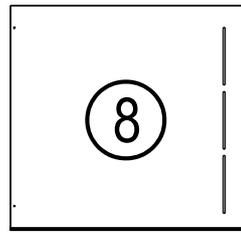


Boden-2

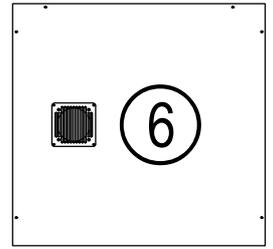


Deckel

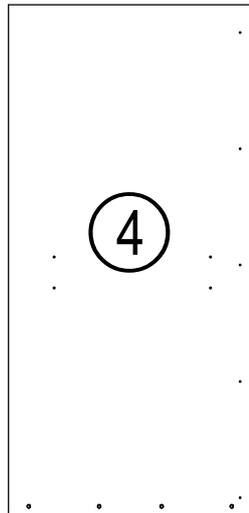


Seite-Rechts

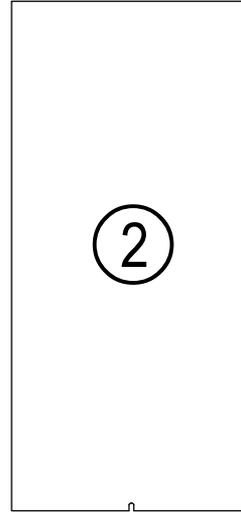


Rückwand-1

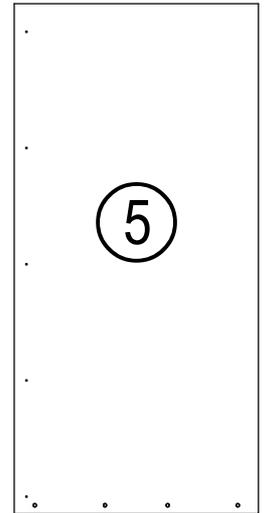


Seite-Links

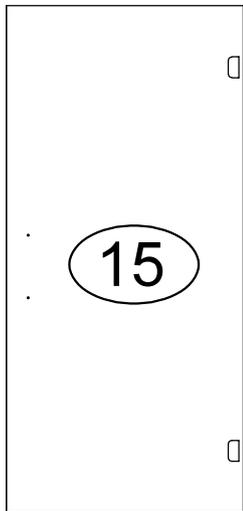


Türe

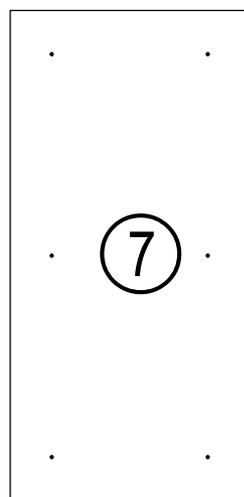


Rückwand-2

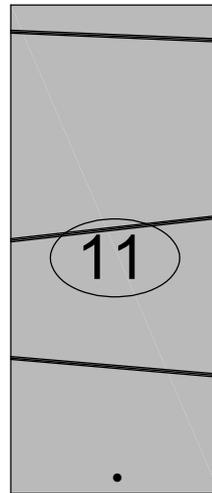

Akustik-Linke Seite

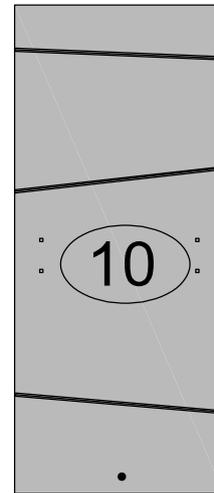


Akustik-Rechte Seite

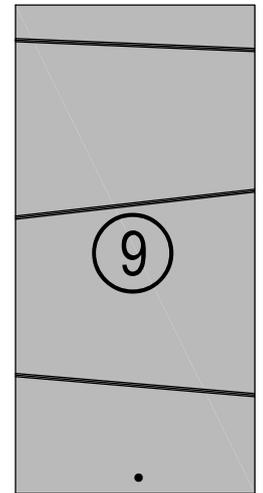


Akustik-Rückwand



Ablage

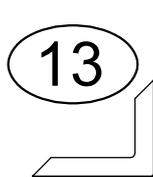

Winkel



Montagehilfe





Anschlagleisten















Montage Video

● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :

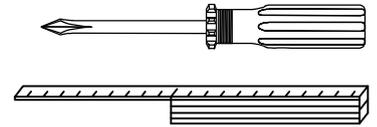


Beipack

TB
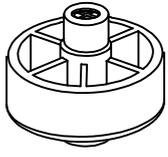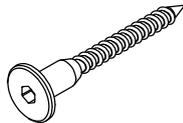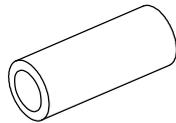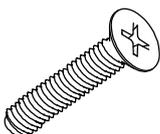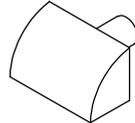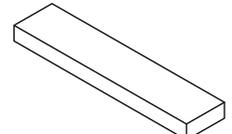
<p>6 x (A)</p>  <p>500568</p>	<p>10 x (B)</p>  <p>613107</p>	<p>12 x (C)</p>  <p>612613</p>	<p>6 x (D) 6,3x19</p>  <p>500254</p>	<p>12 x (E) M4x15</p>  <p>500273</p>
<p>16 x (F)</p>  <p>513824</p>	<p>14 x (G) 55mm</p>  <p>500262</p>	<p>4 x (H) M6x45</p>  <p>612852</p>	<p>4 x (I) 30mm</p>  <p>612521</p>	<p>4 x (J)</p>  <p>612434</p>
<p>12 x (K) 5x20</p>  <p>612614</p>	<p>10 x (L) 50mm</p>  <p>614604</p>	<p>10 x (M) 4,5x40</p>  <p>500236</p>	<p>1 x (N)</p>  <p>612434</p>	<p>2 x (O) 3,5x16</p>  <p>500219</p>
<p>2 x (P) M4x30</p>  <p>508240</p>	<p>1 x (Q)</p>  <p>612618</p>	<p>1 x (R) SW4</p>  <p>500278</p>	<p>2 x (S)</p>  <p>612014</p>	<p>2 x (T)</p>  <p>612014</p>
<p>2 x (U) SW3</p>  <p>612014</p>	<p>36 x (V)</p>  <p>500578</p>	<p>2 x (W)</p>  <p>614636</p>	<p>2 x (X) 1mm</p>  <p>614636</p>	<p>2 x (Y) 8mm</p>  <p>614635</p>
<p>1 x (Z) 400mm</p>  <p>614634</p>				

1

# Boden vorbereiten

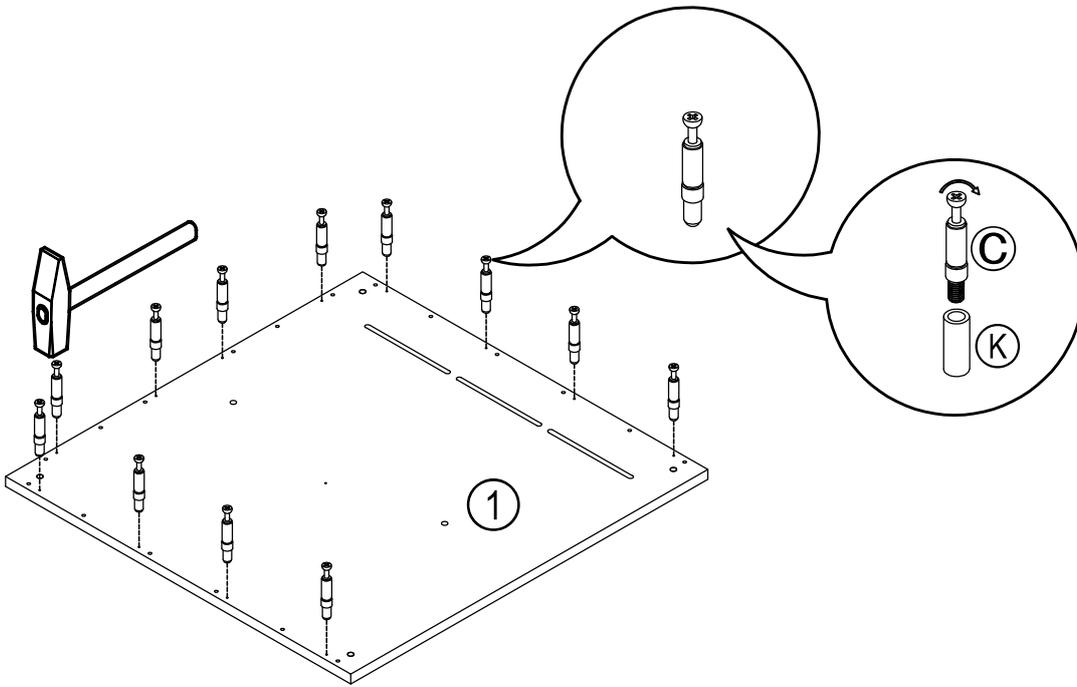

12 x (C)




12 x (K)




2

# Boden vorbereiten

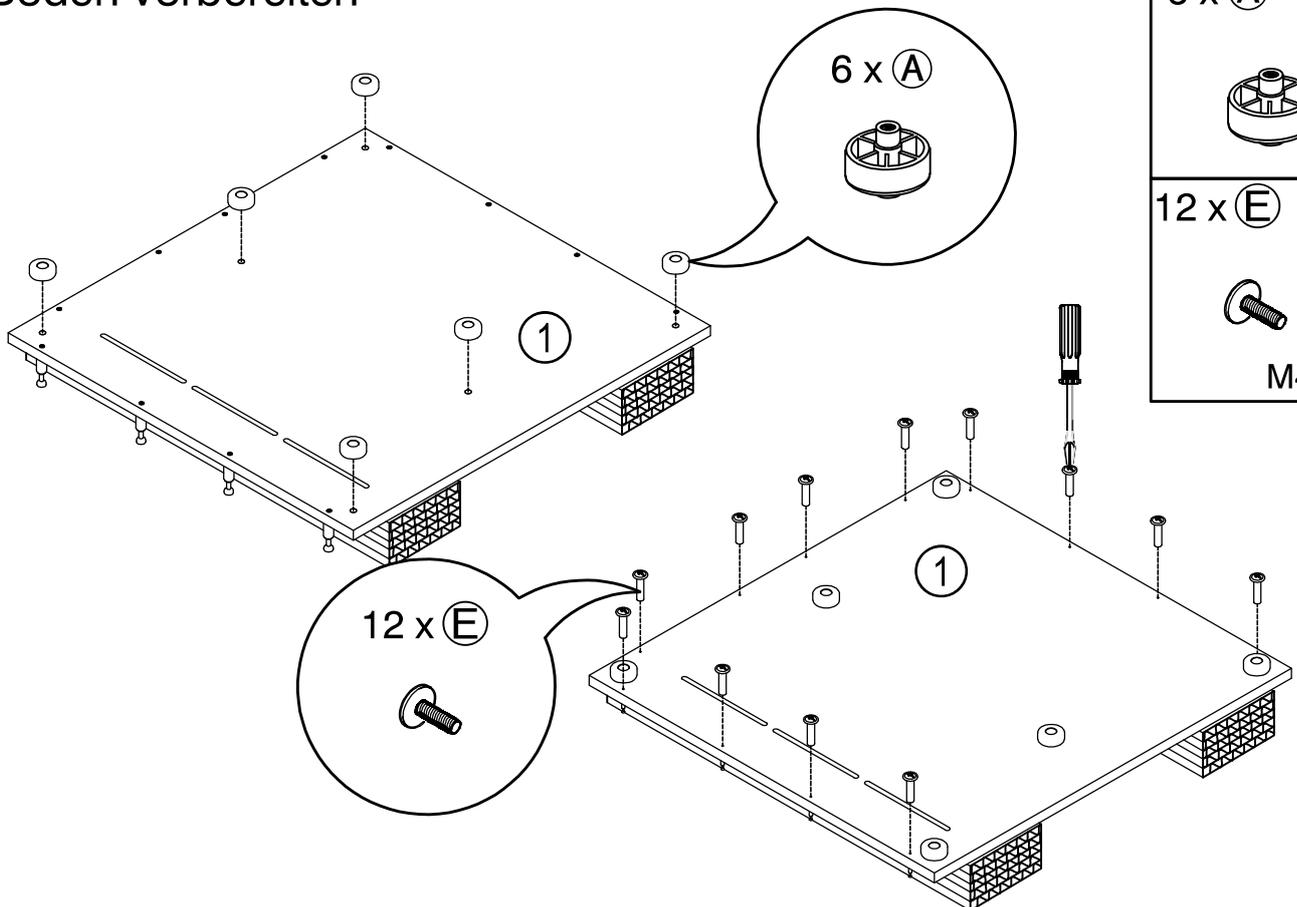

6 x (A)




12 x (E)



M4x15


3

### Rückwand vorbereiten

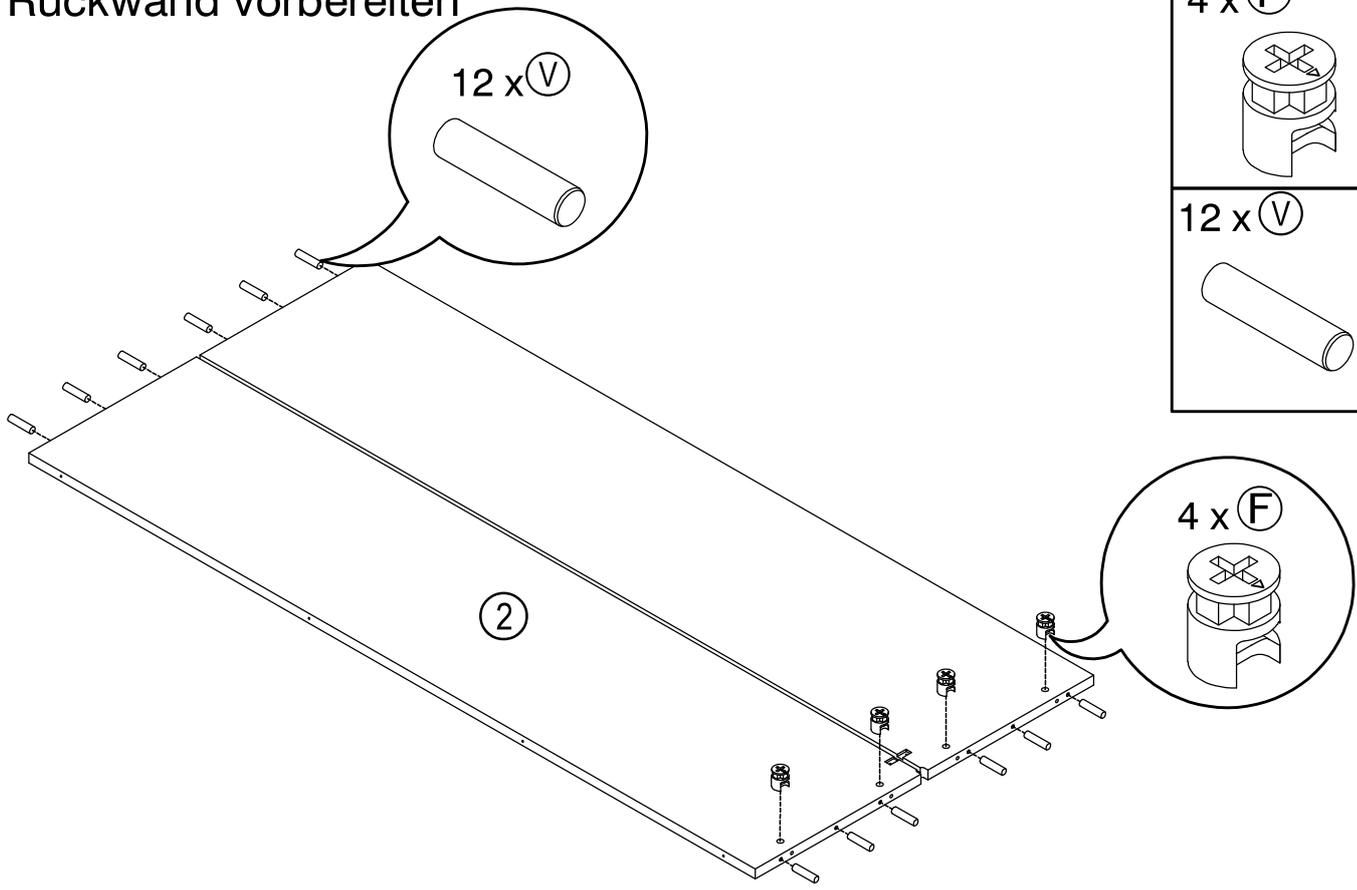


4

### Boden ausrichten

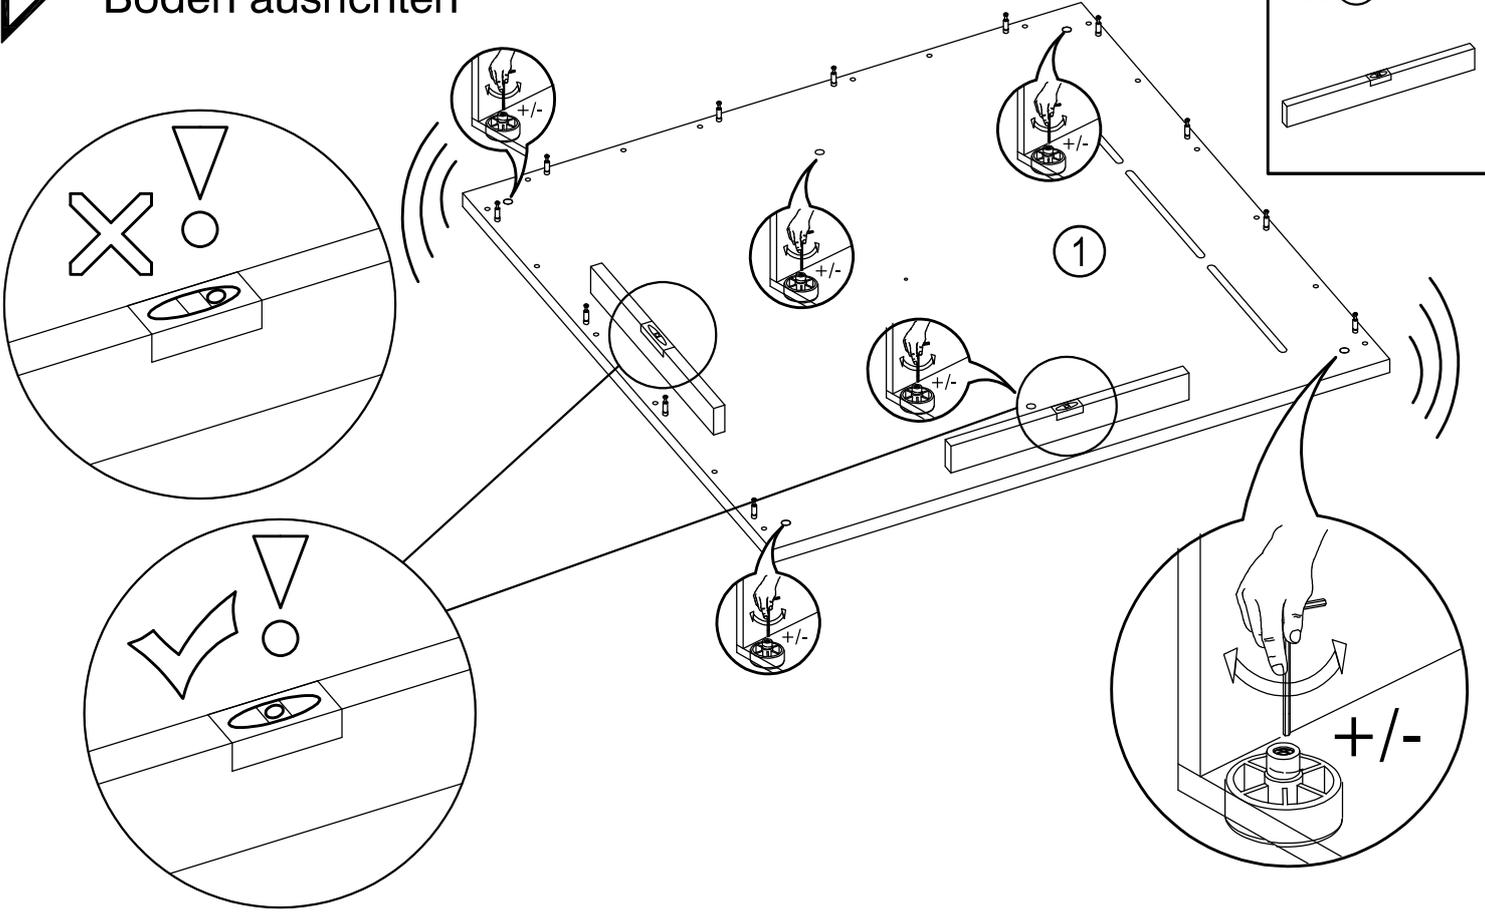


5

## Rückwand montieren

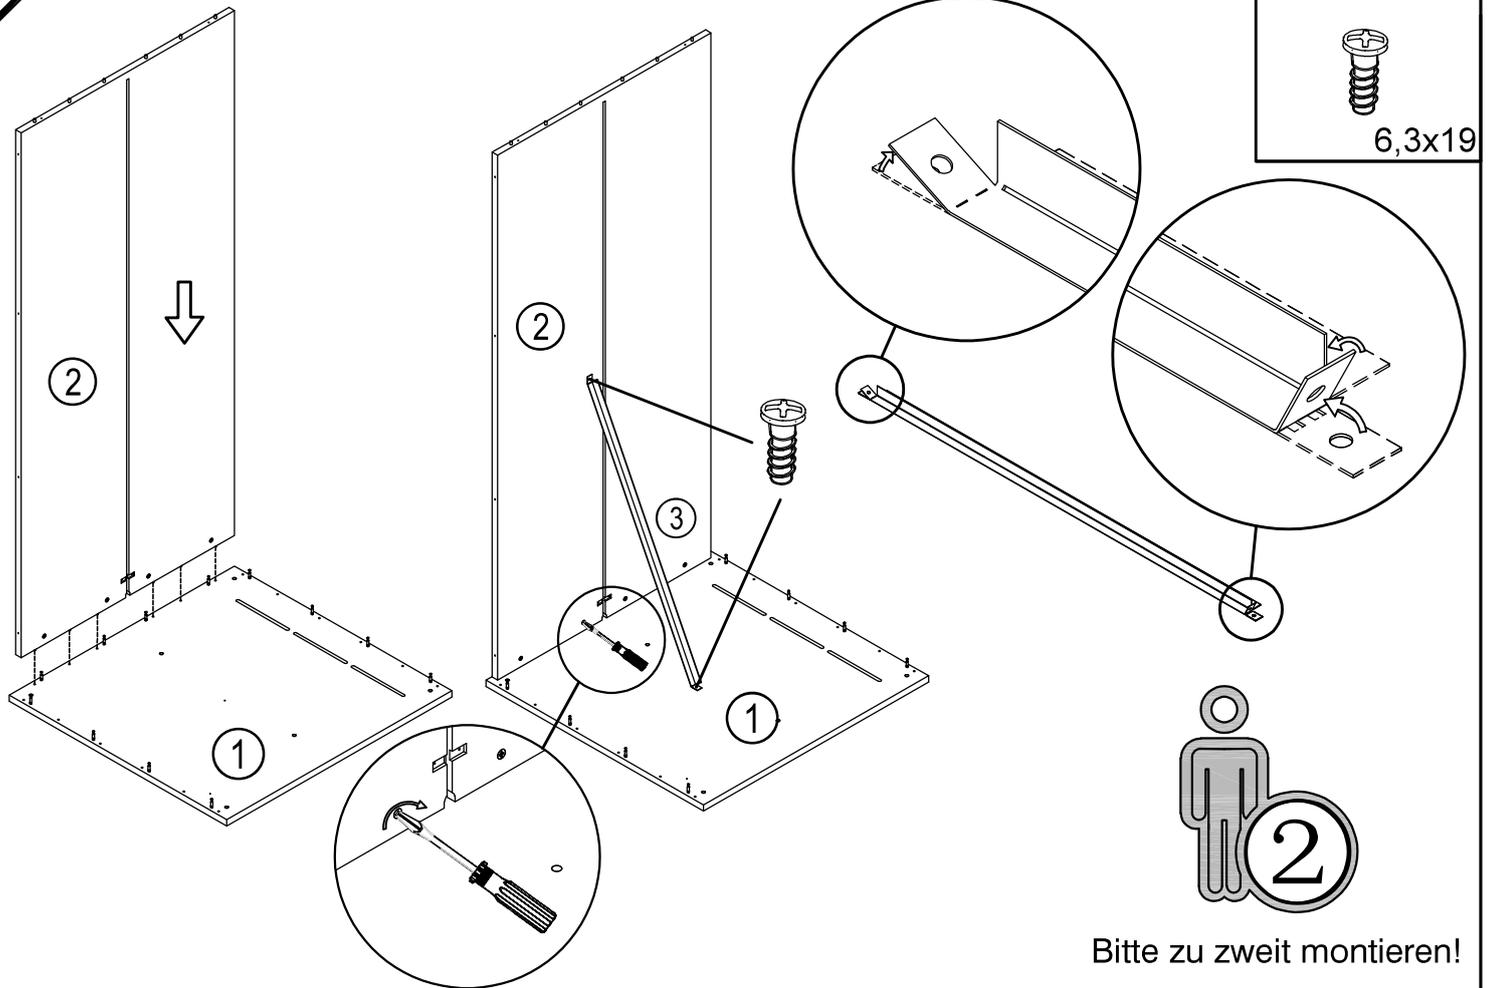

6


## Seiten vorbereiten

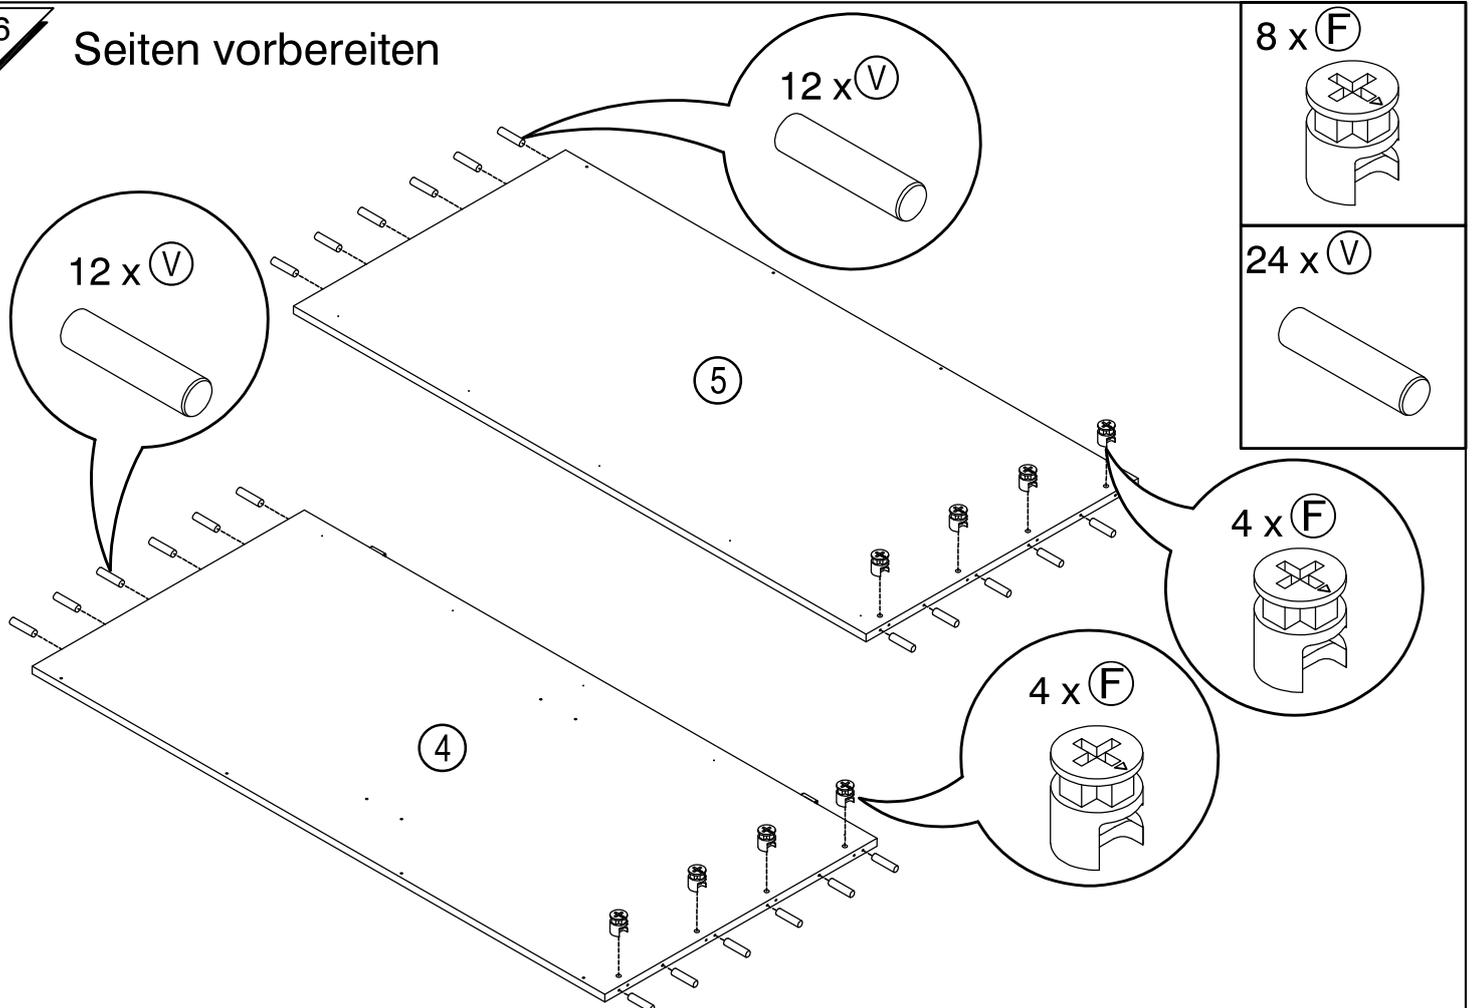



7

# Rechte Seite montieren

4 x **G**

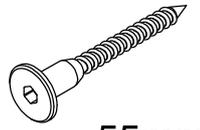


55mm

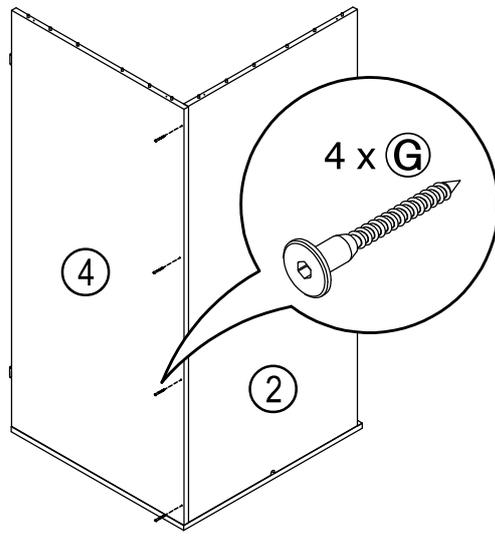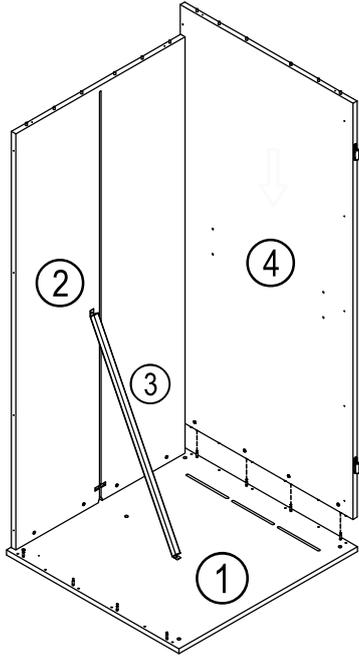




8


# Linke Seite montieren

4 x **G**

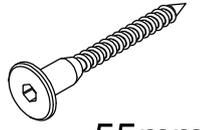


55mm

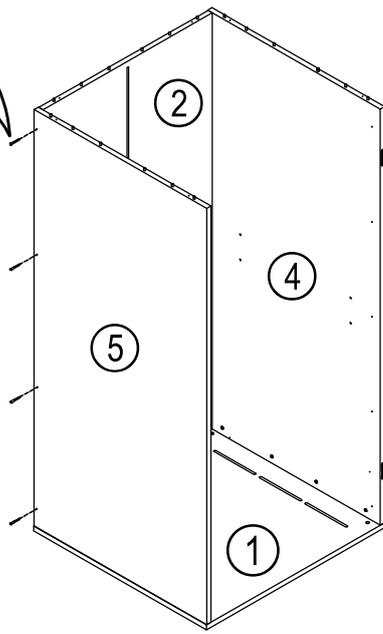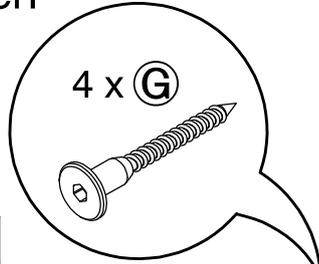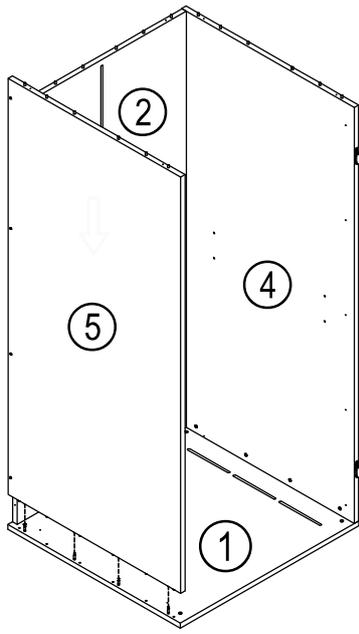

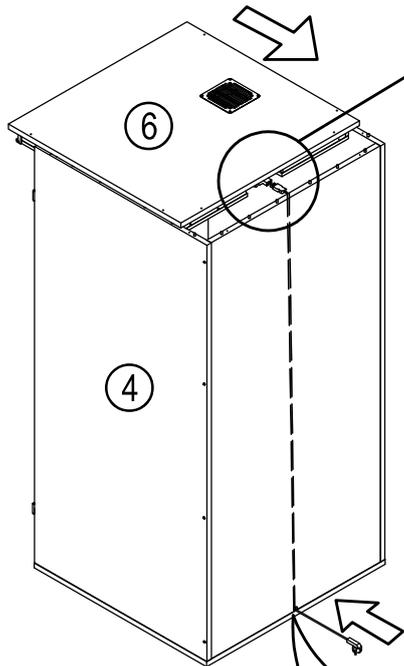


Stromleitung  
hier  
durchführen.

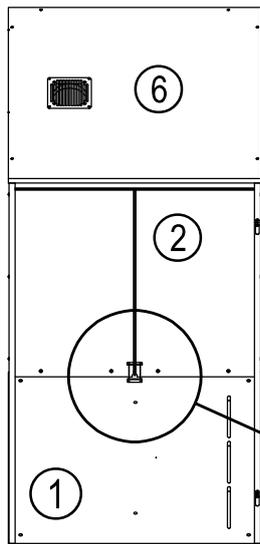

1 x Q



6 x G

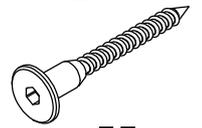


55mm

2 x O




3,5x16

6 x G

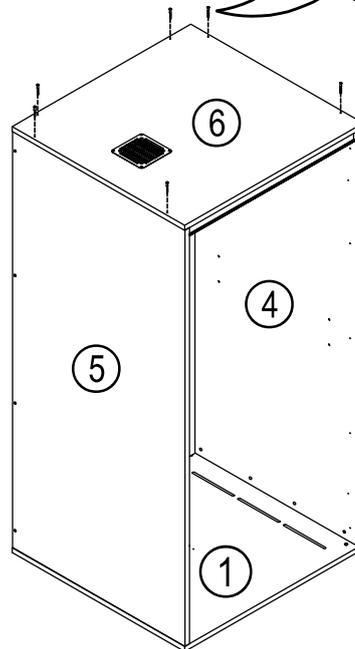

2 x O




1 x Q



10


# Rückwand-2 und Boden-2

10 x (M)  
4,5x40

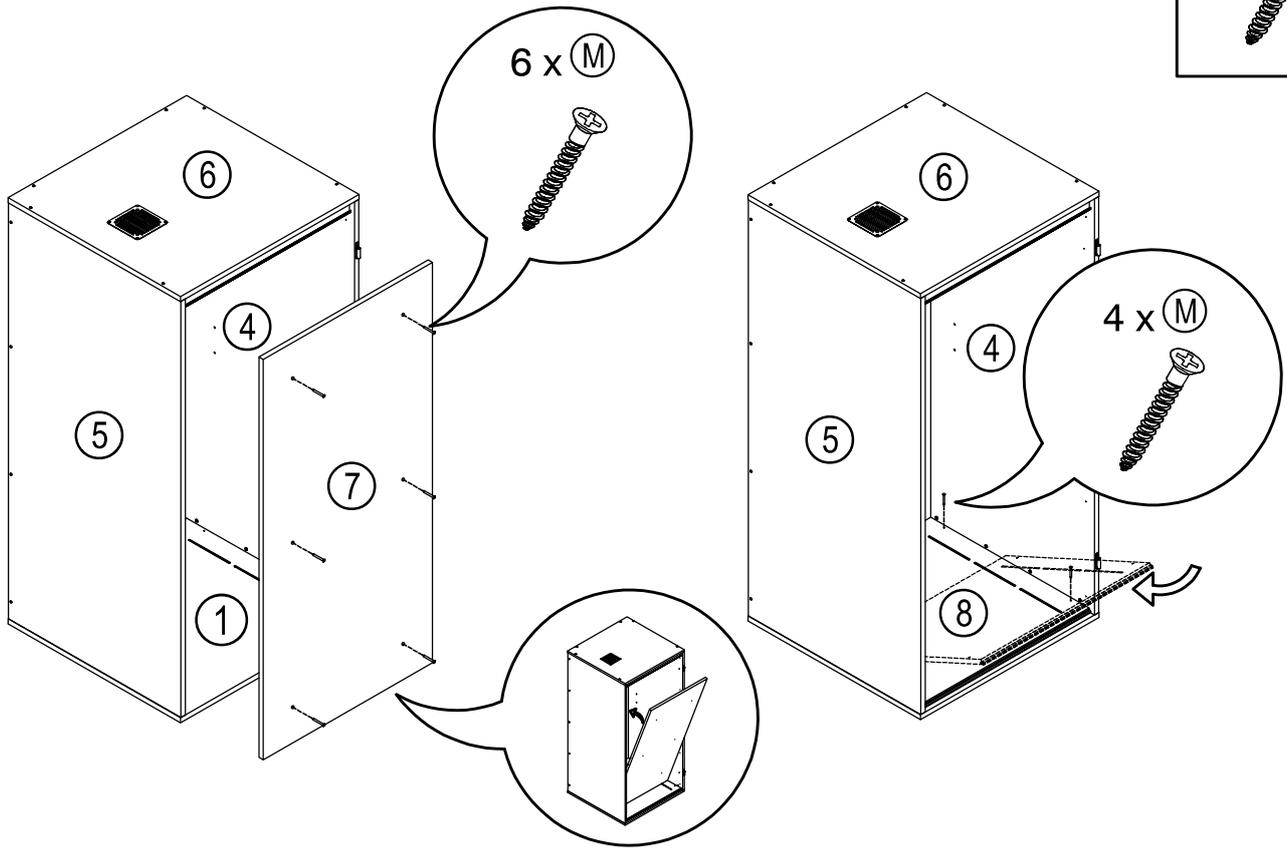


11

# Akustik Rückwand

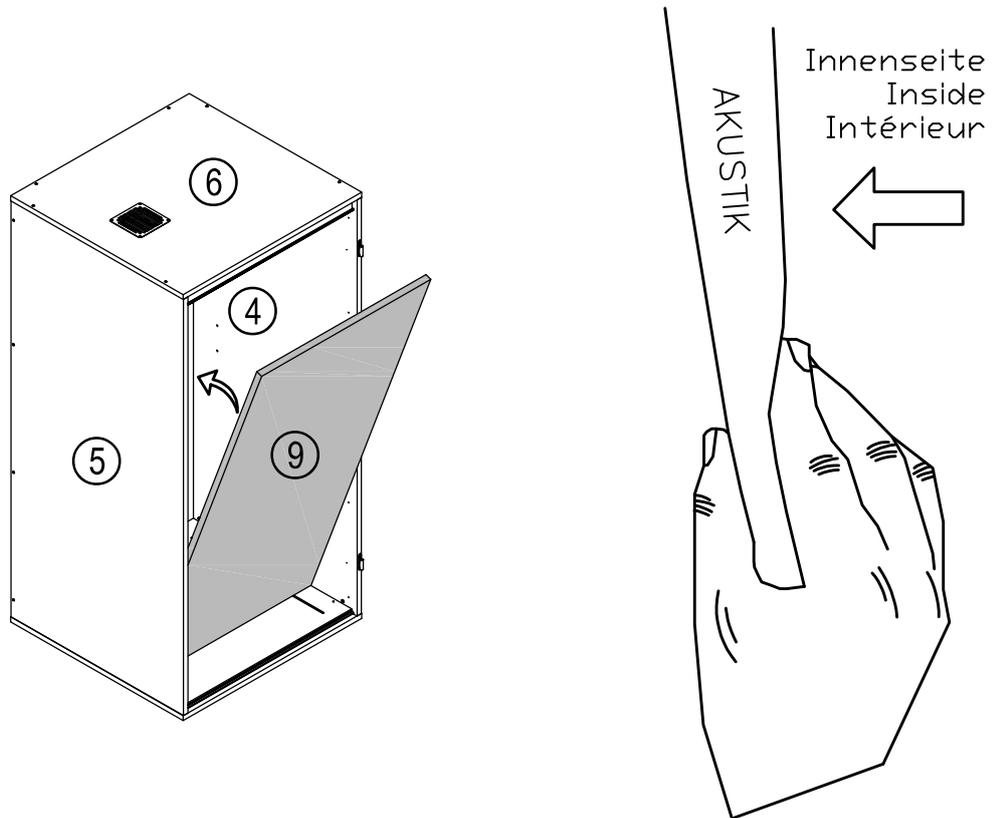


12

## Akustik Linke/Rechte Seite

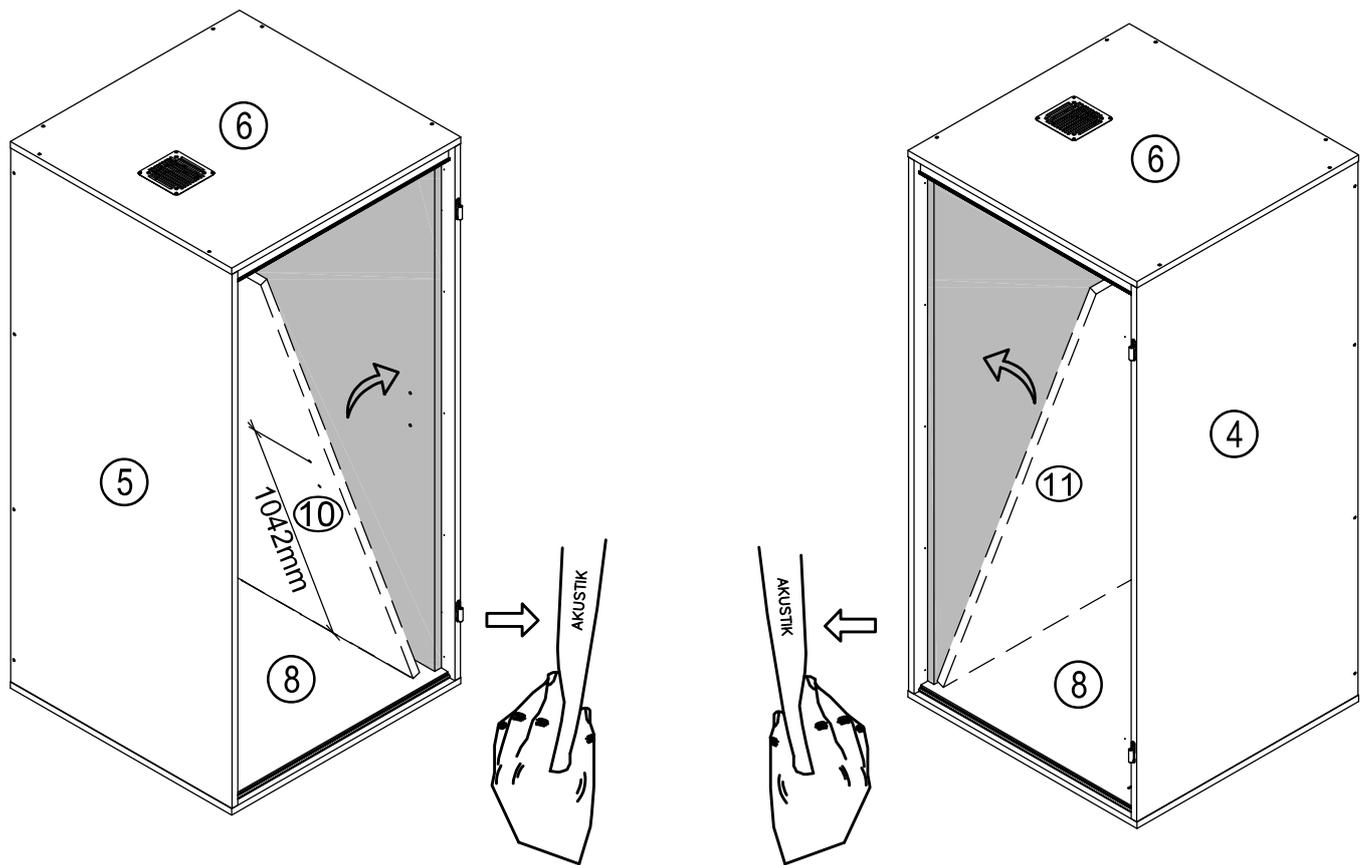


13

## Akustik Leisten

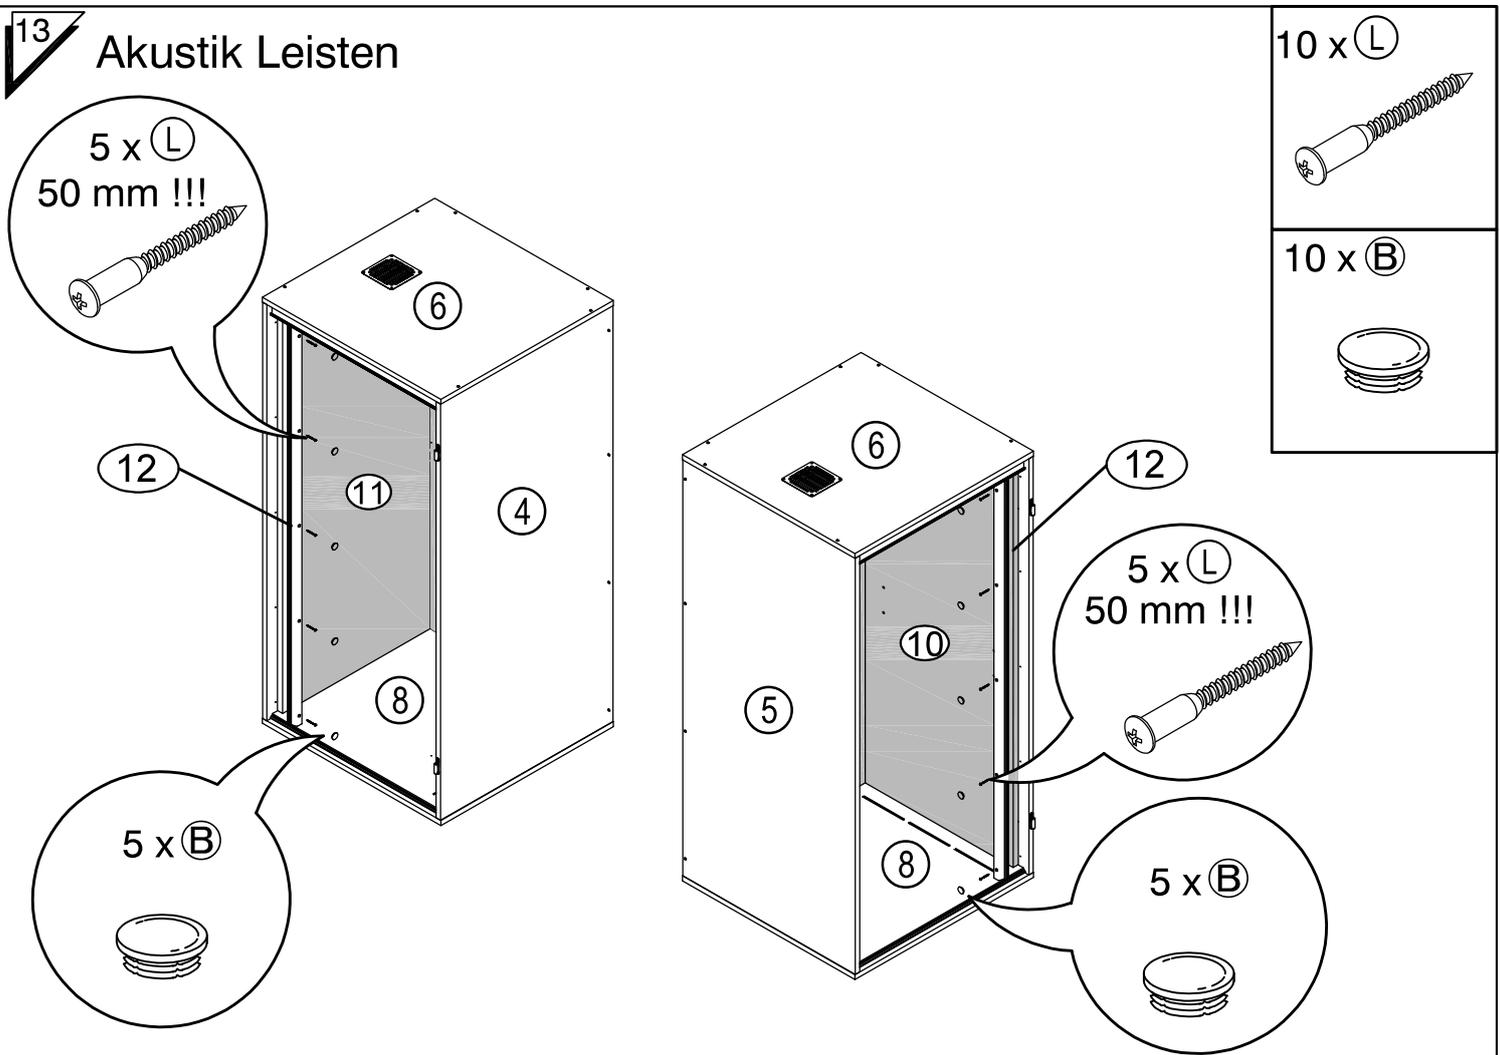

14

### Ablage vorbereiten

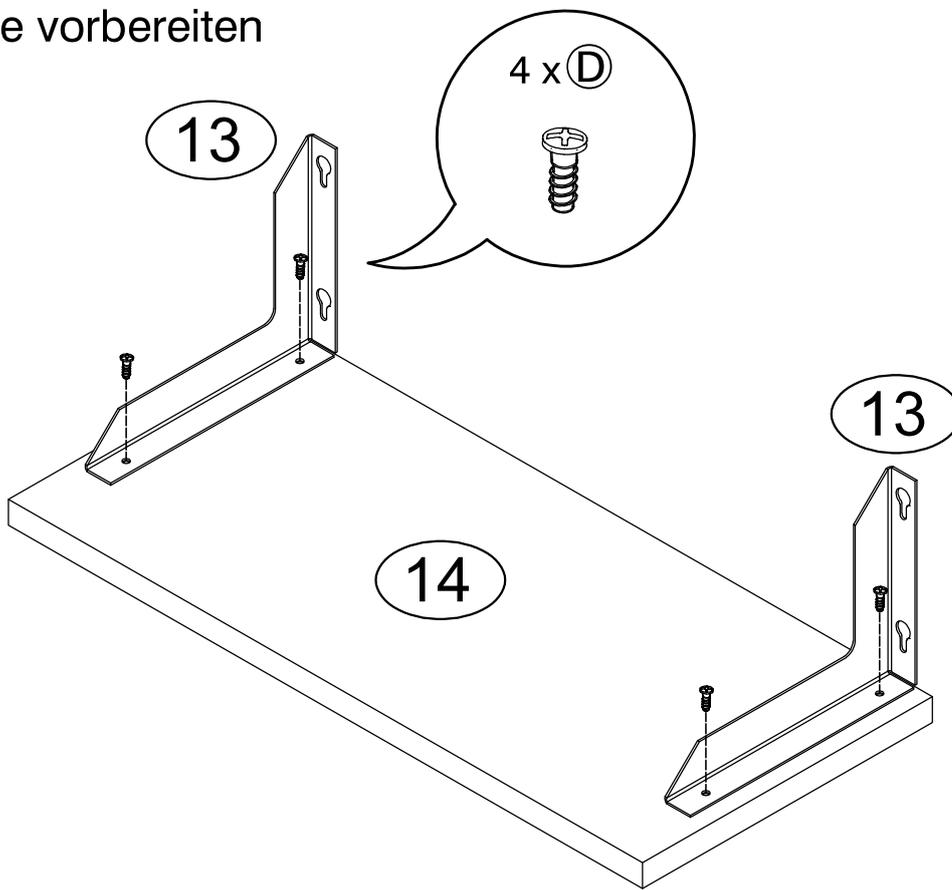


4 x (D)




6,3x19

15

### Ablage vorbereiten

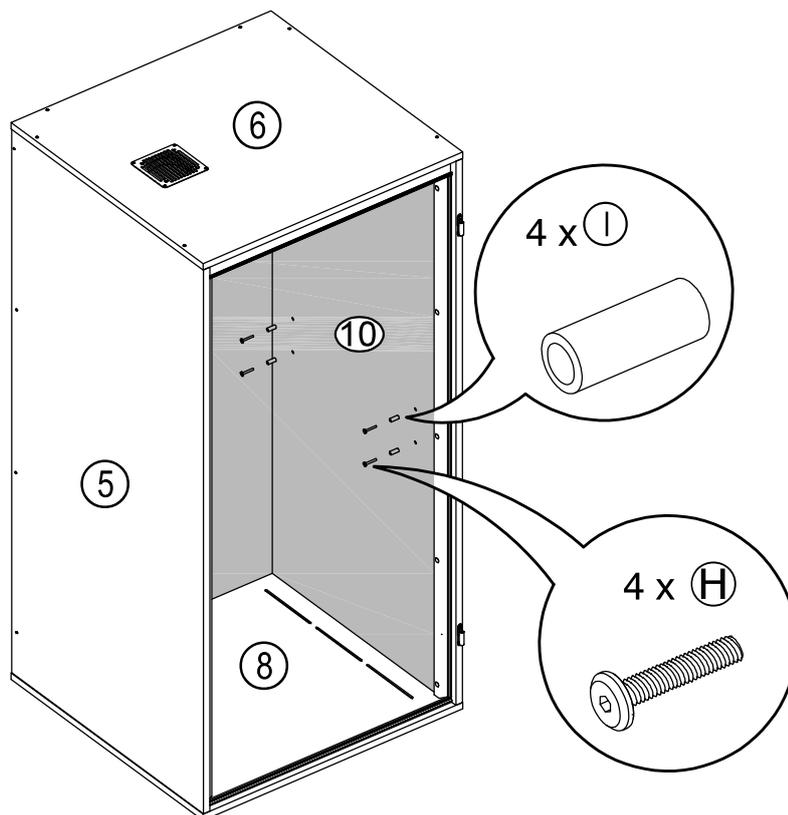


4 x (H)



M6x45


4 x (I)

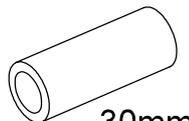

30mm


16

## Ablage Montieren

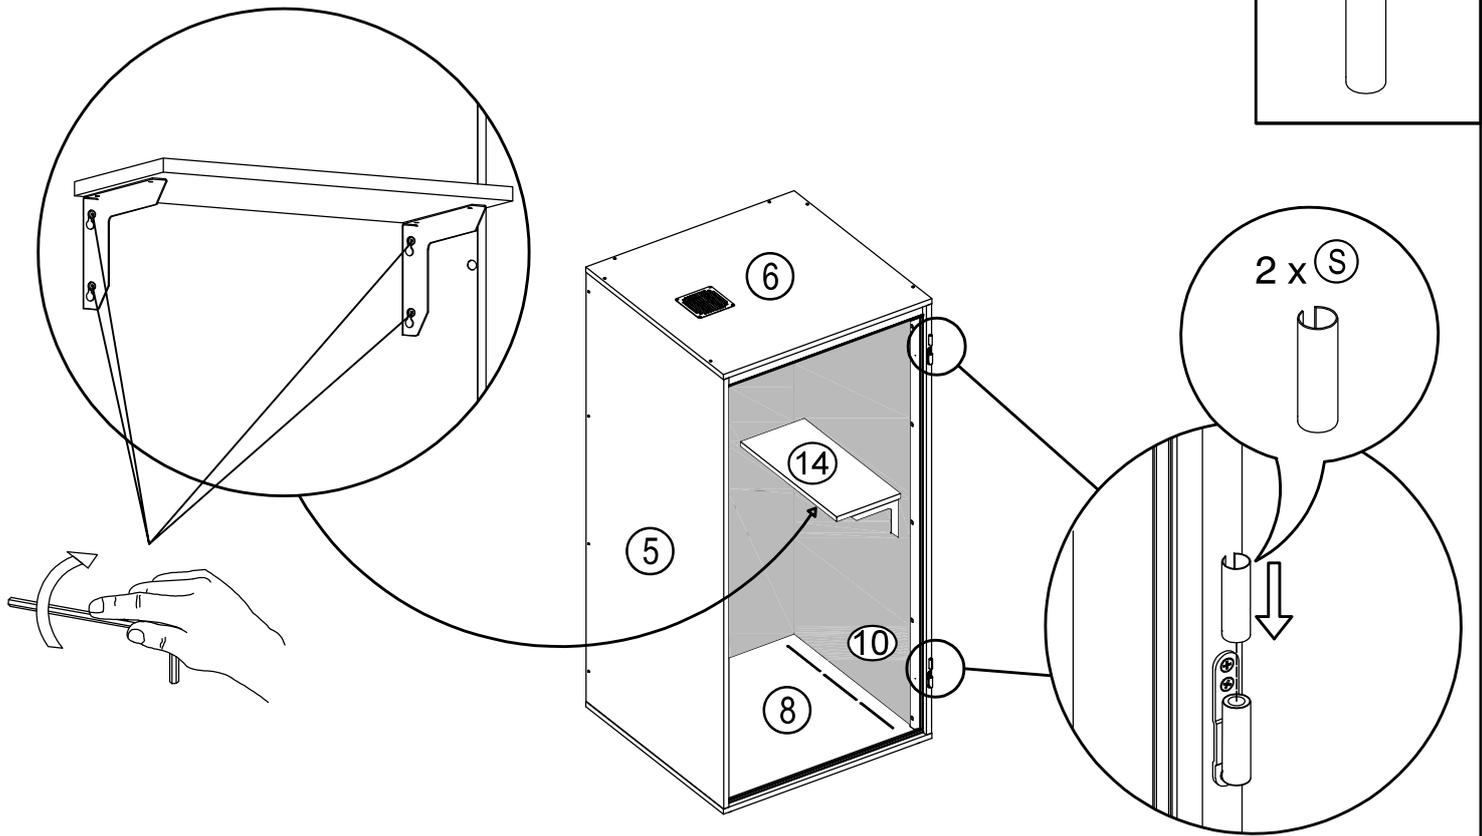


17

## Türe vorbereiten

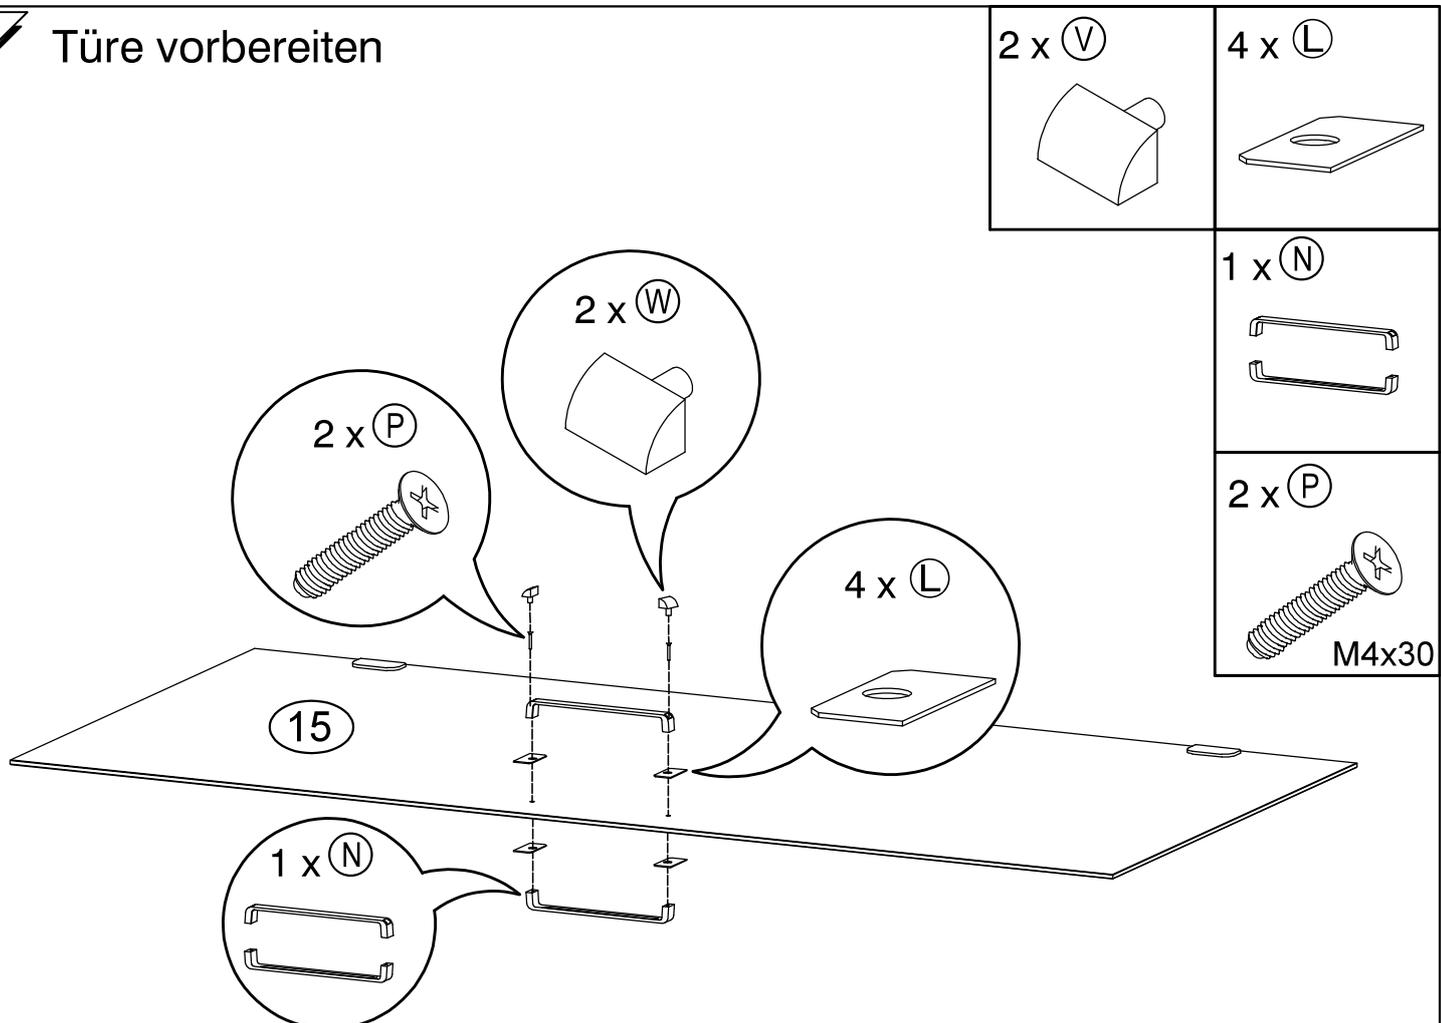


18

## Türe einhängen

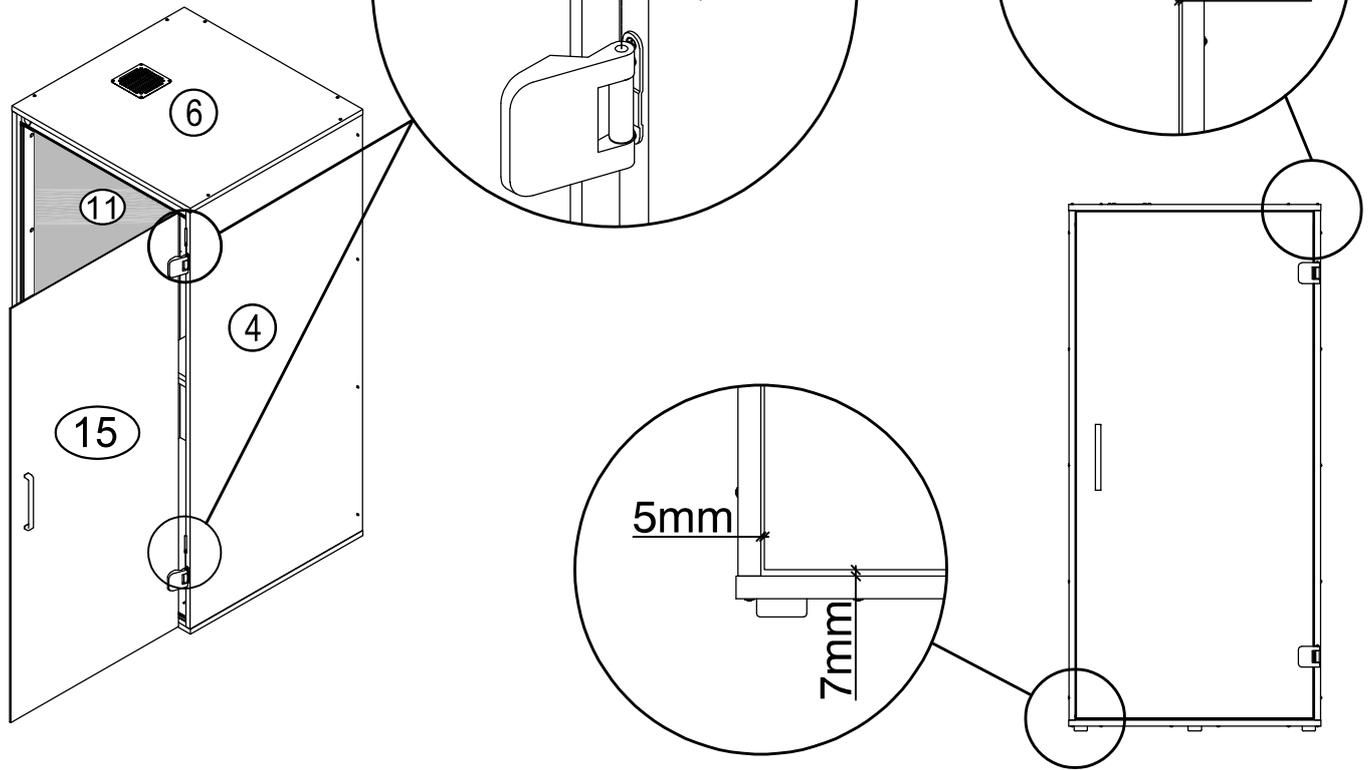

19

## Türe befestigen

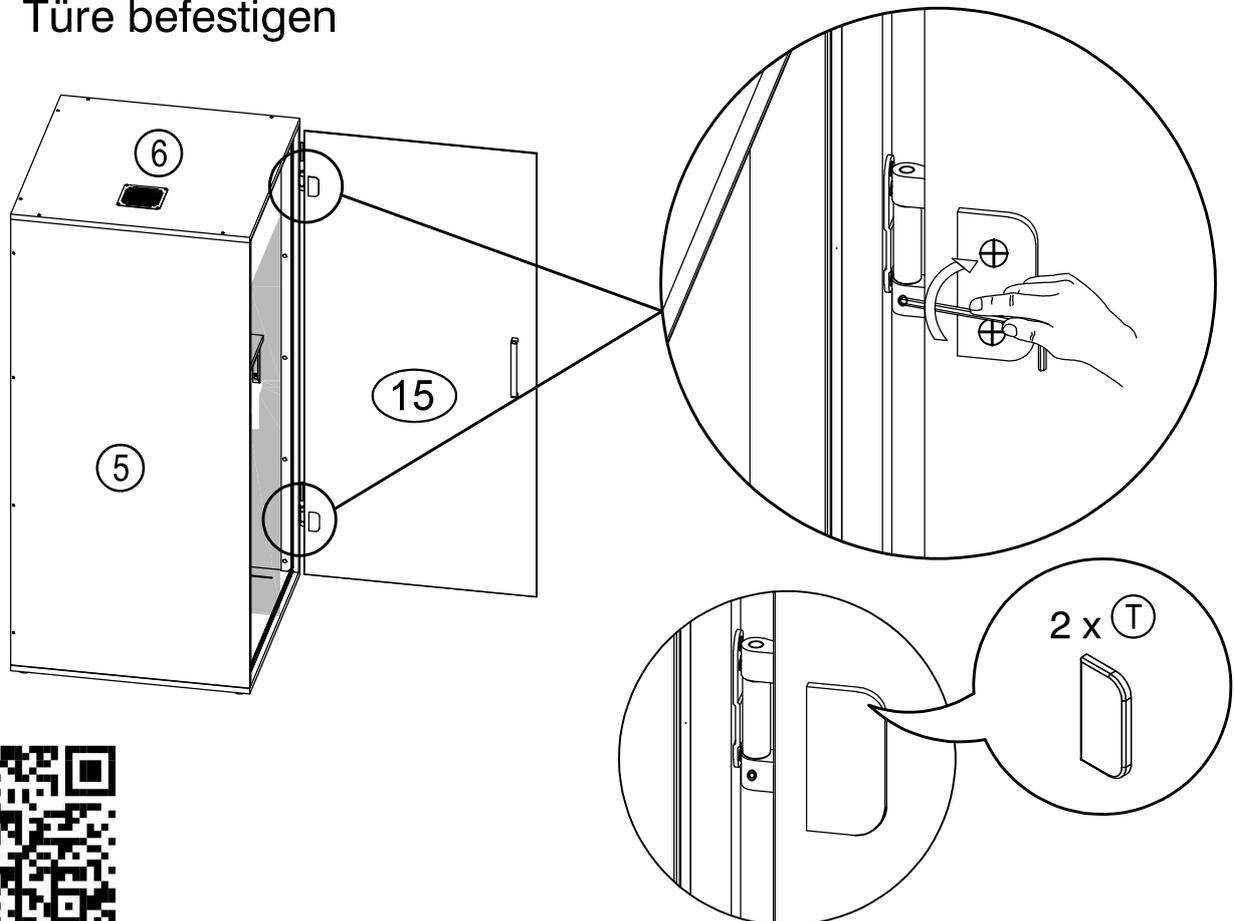

Türband einstellen